




# MONTERINGSANVISNING TÄTNINGSLIST

- Vid byte av list, avlägsna försiktigt den gamla listen och tejp.
- Rengör kontaktytan i karmen. T-gul kan användas för att lösa upp och avlägsna list- och limrester. Avsluta alltid med att torka av ytan med T-röd (eller motsvarande), för att få en helt ren och fettfri fästyta.
- Kontrollera först vilken ljudklass dörren har. Montera sedan listerna enligt figurerna.
- Tryck hårt utmed hela listens längd för att uppnå optimal och beständig vidhäftning. En rulle (ex. smal färgroller) underlättar detta moment.
- Var noga i hörnen där listerna möts så att inga glipor uppstår.




## List på passivt dörrblad pardörr vid ljudreduktion $R_w$ 33, 38 och 43 dB

Passivt dörrblad, integrerat anslag

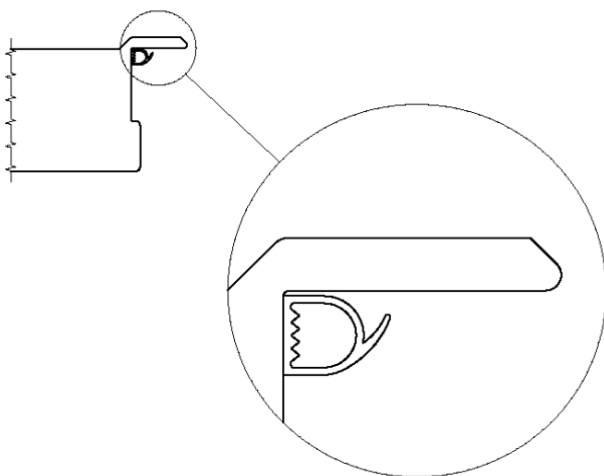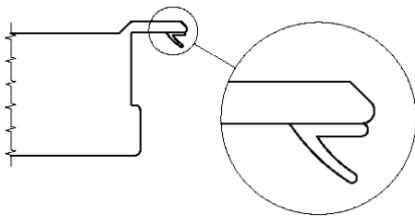

## Spårlist i karm vid ljudreduktion $R_w$ 33, 38, 43 och 48 dB

Högerhängd dörr ritad, vänster spegelvänd

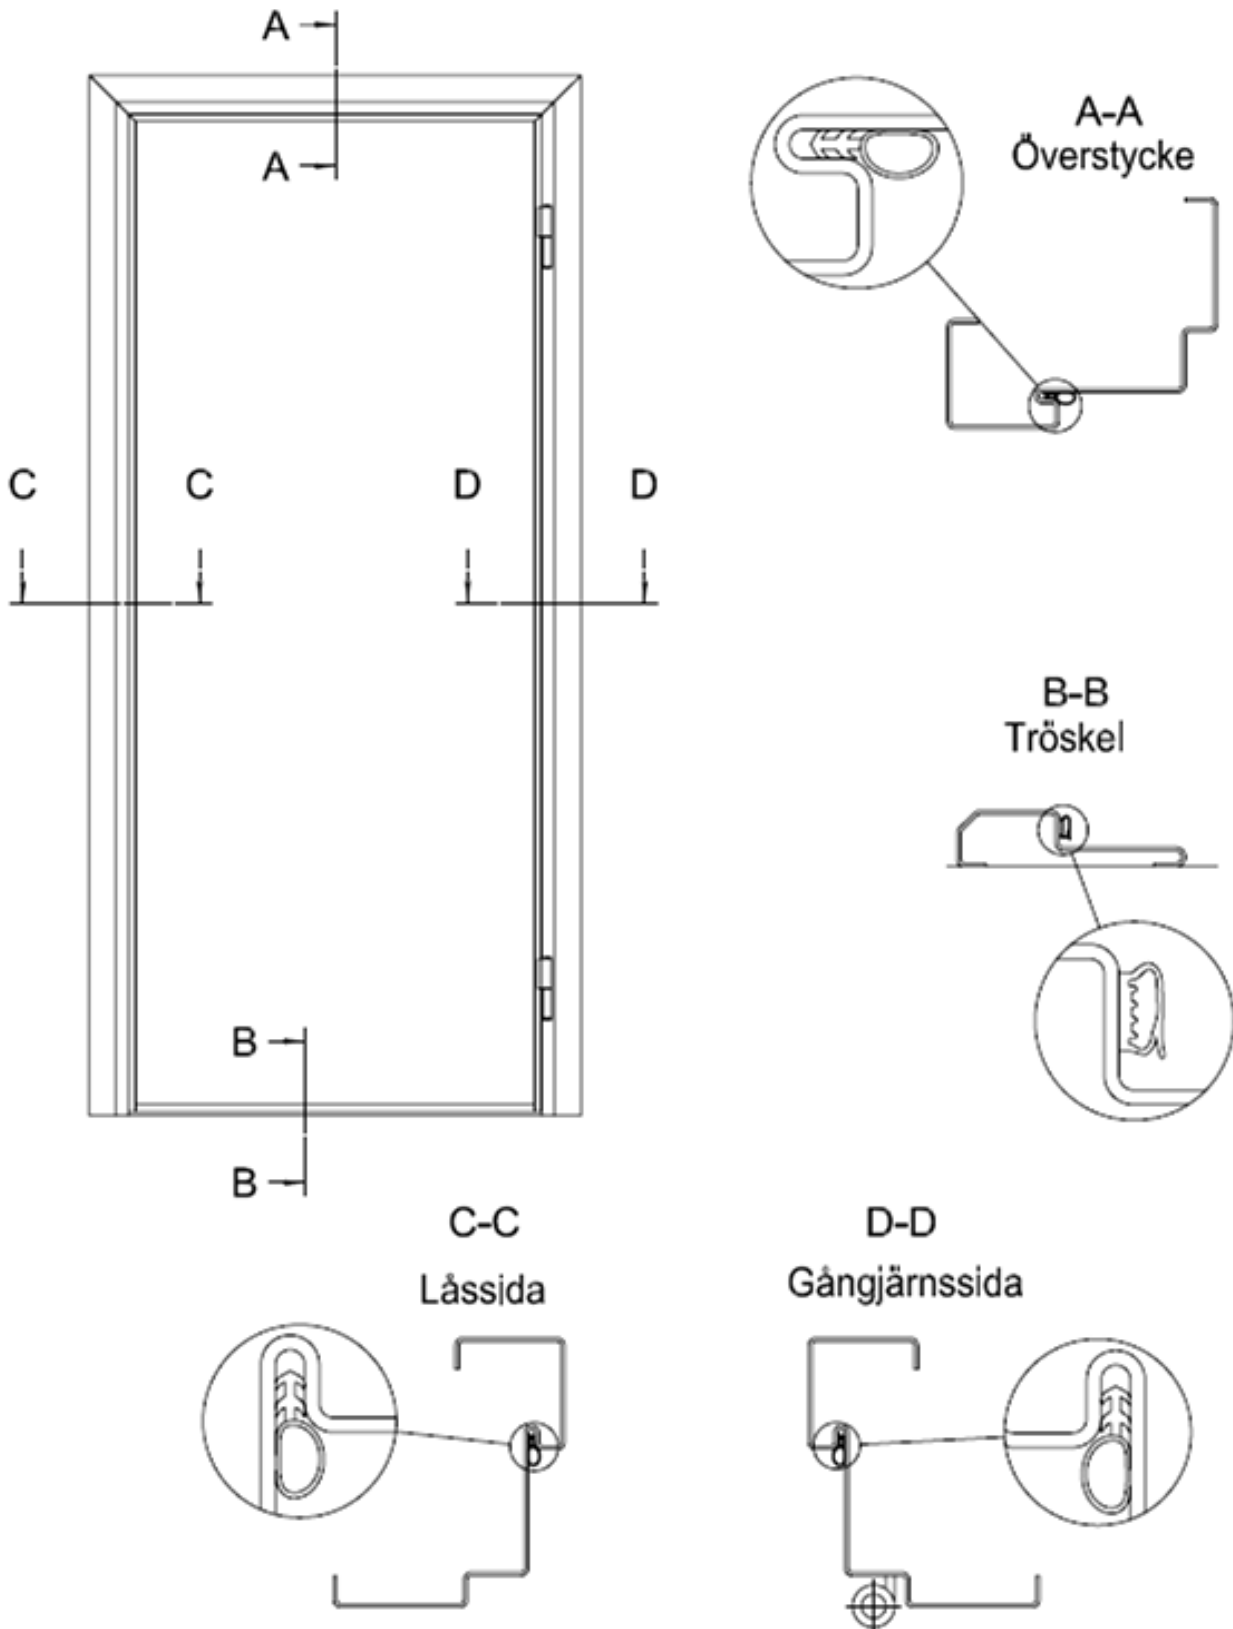

## Tillkommande lister vid ljudreduktion $R_w$ 43 och 48dB

Högerhängd dörr ritad, vänster spegelvänd

