

Kompletterande monteringsanvisning för ytterdörrar



Följande kan behövas för monteringen utöver det som anges i den bipackade monteringsanvisningen:

- Såg (fintandad)
- Fogmassa/ montagelim för utomhusbruk (ex. Lenson Polymer Sealer 303)
- Snabbtvingar
- Foder, se tabell U-värde nedan för krav. Om annat än trä används, så lämnas en luftspalt mot karmen som toppförsluts med mjukfog.


Så här gör du!

1. Montera karmen enligt den bipackade monteringsanvisningen.
2. Täta runt karmlederna enligt vidstående fig.
3. Montera eventuellt foder enligt kraven i tabellen nedan. U-värdet står på dörrskylten. Använd fogmassa/montagelim.
4. Avslutningsvis tätas mötet mellan tröskel och karm fram till tätningslisten, med en struken mjukfog enligt vy vertikal snitt nedan.

U-värde	Foderplacering
≤1,23	Gångjärnssida
1,4	Gångjärnssida och anslagssida
1,5	Anslagssida
1,6	Anslagssida
1,7	Anslagssida
≤1,8	Ej krav på foder

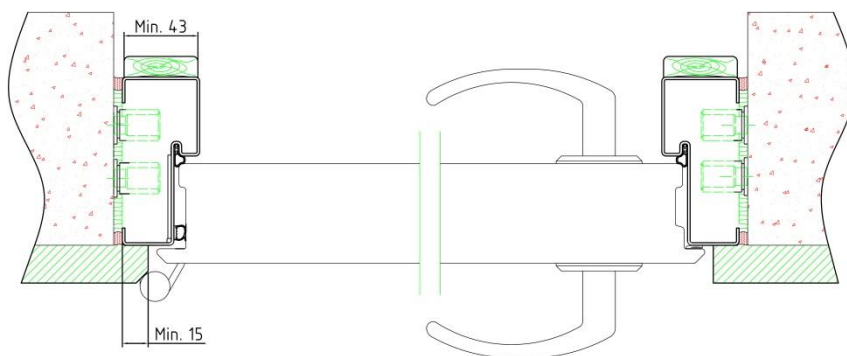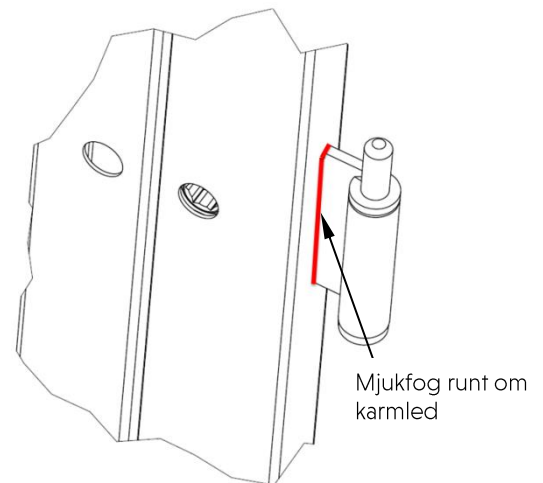

Exempel på horisontellt snitt.
(Exemplet visar foder för dörr med U-värde 1,4)

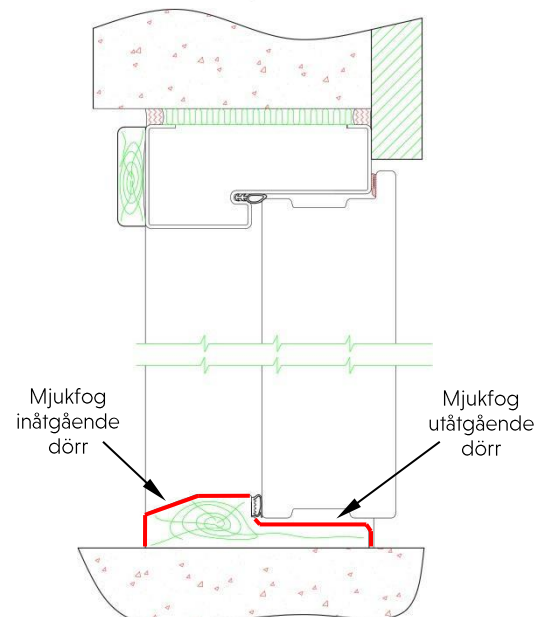

Vertikalt snitt, fogning
Tröskel/karm