


Beslagning utanför karmyttermått

Urtag i vägg måste göras för följande magnetkontakter:
MKT 15-70, DC107, DC1076, DC125, MK270, Abloy 8952 (eller motsvarande).

Urtag i vägg måste göras för följande dörrstängare:
Dorma TS73/83/93/98, Assa DC 200/300/347/640, Geze TS5000
Gäller endast karm 21/42 med dörrstängare placerad på gångjärnssidan.

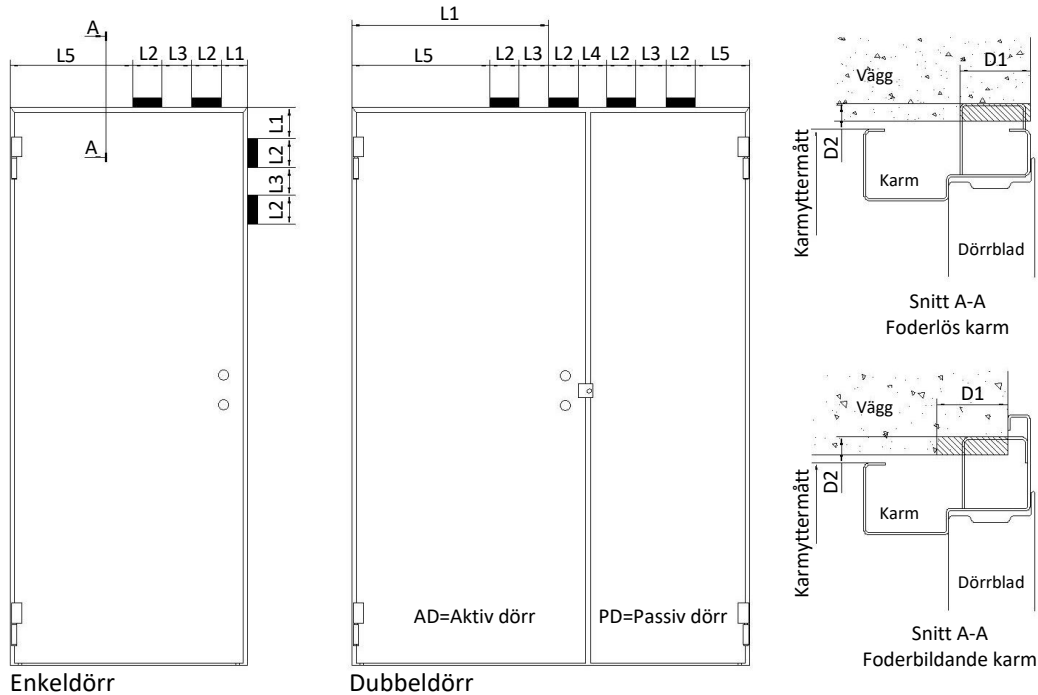

Beroende på dörr- och karmtyp kan bilderna skilja sig något från verkligheten.

ENKELDÖRR, ÖVERSTYCKE							
Urtag magnetkontakt	L1	L2	L3	L4	L5	D1	D2
MKT 1 st	70	50				55	15
MKT 2 st	70	50	30			55	15
Urtag dörrstängare std. arm (endast K21 & K42)		100			220	10	20
Urtag dörrstängare glidskena (endast K21 & K42)		490			90	10	20
ENKELDÖRR, LÅSSIDOSTYCKE							
Urtag magnetkontakt	L1	L2	L3	L4		D1	D2
MKT 1 st	100	50				55	15
MKT 2 st	100	50	255			55	15
PARDÖRR, ÖVERSTYCKE							
Urtag magnetkontakt	L1	L2	L3	L4	L5	D1	D2
MKT 1 AD	B-55	50				55	15
MKT 1 AD + 1 PD	B-55	50		140		55	15
MKT 2 AD	B-55	50	30			55	15
MKT 2 AD + 1 PD	B-55	50	30	140		55	15
MKT 2 AD + 2 PD	B-55	50	30	140		55	15
Urtag dörrstängare std. arm (endast K21 & K42)		100			220	10	20
Urtag dörrstängare glidskena (endast K21 & K42)		490			90	10	20
B= Aktiva dörrrens bladmått (se ordererkännande).							
Exempel: för en S30 pardörr med 9M AD (B=824) och en magnetkontakt i AD blir L1=824-55=769 mm							